

Sömnadsbeskrivning Finväst (62: "Finkläder - medel") www.meretesyr.se


Välj ett tunt vävt tyg, t ex bomullstygg.

Västen kan också sys i stretchigt tyg, t ex bomullsjersey, men då syr man med med stretchig söm (t ex förstärkt raksöm) istället för vanlig raksöm.

Du behöver också en liten bit mellanlägg samt knappar eller kardborreband.

Licens

Du får **ej kopiera mönstret** och dela med andra. Det är tillåtet att i liten skala sy och sälja färdiga produkter gjorda av detta mönster.
www.meretesyr.se

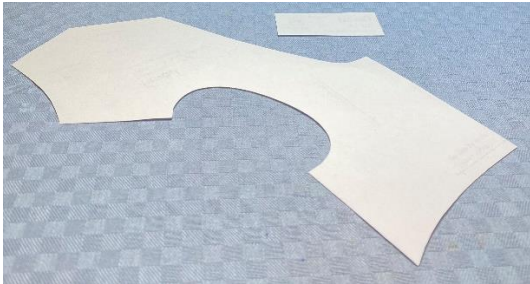

1. Du behöver dessa två mönsterdelar märkta "Finväst".
(Den lilla mönsterdelen kan man hoppa över om man vill, den är dekoration och behövs inte.)



2. När du klippt ut skall du ha dessa delar. Här är infodringen i ett annat tyg, men man kan ha samma tyg om man vill.



3. Lägg de två stora delarna räta mot räta. Sy ihop enligt bilden, men sy INTE mellan markeringarna. Pressa.



4. Trimma ner sömsmånen vid hörnen. (Närbild på nästa sida.)



5. Närbild.




6. Klipp små jack i sömsmånen.



7. Pressa fast mellanlägg på infodringen enligt mönsterdelen. Se bild.



8. Vräng västen genom att dra framstyckena ut genom bakstycket. (På bilden ses hur jag håller på att dra igenom det ena framstycket. Båda skall dras helt igenom.)

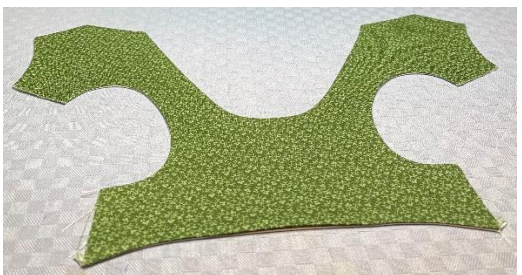

9. Här är framstyckena helt igenom. Vik in den osydda sömsmånen mitt bak. Pressa.



10. Sicksacka eller overlocka de osydda sidorna.



11. Lägg fram- och bakstyckena mot varandra, räta mot räta, och sy ihop sidsömmarna med raksöm.



12. Vik sidsömmarna framåt och pressa.



13. Sy ner sömsmånerna ca 5 mm från kanten, både upptill och nertill.

Jersey: Sy ner sömsmånerna för hand istället om det är för "knöligt" att sy på maskin.



14. Sy ihop hålet baktill för hand.



15. Så här skall det se ut framifrån nu.



16. Och så här skall baksidan se ut.



17. Sätt fast knappar eller kardborreband. Överlappet framtill skall vara ungefär 15-17 mm. (I detta exempel har jag valt att sy på tryckknappar för hand och sedan sätta dekorationsknappar utanpå.)

18. Färdigt! (Fler bilder på nästa sida.)

Bonus: Om man vill kan man också sy fast en slejf baktill, se sist i sömnadsbeskrivningen.



Finväst sydd i vävt tyg.
(Utan dekorationsknappar.)



Finväst sydd i vävt tyg.
(Med dekorationsknappar.)



Finväst sydd i vävt tyg.
(Utan slejf baktill.)



Finväst sydd i bomullsjersey. (Med tryckknappar framtill och utan slejf baktill.)




BabyBorn visar väst med slejf sydd i vävt tyg.



BabyBorn visar väst sydd i bomullsjersey.

Sömnadsbeskrivningen för slejfen börjar på nästa sida.

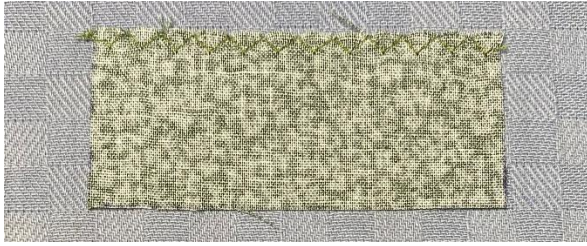

Bonus: Slejf

A. Sicksacka ena långsidan.



B. Vik in den råa sidan, pressa.




C. Vik in den sicksackade sidan, pressa.



D. Sicksacka de två vikta kortsidorna.



E. Vik in varje kortsida 1.5 cm. Delen skall nu vara 4 cm lång. Pressa.

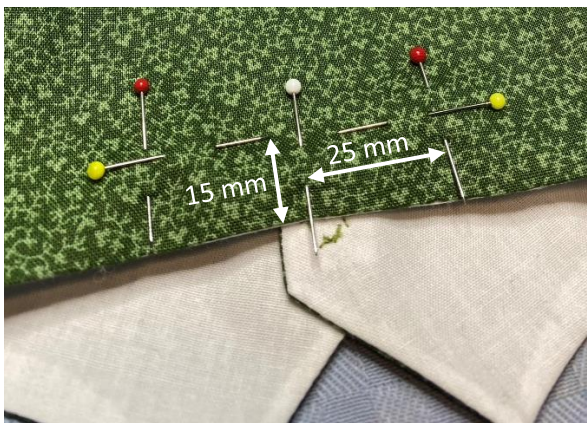


F. Placera slejfen mitt bak på västen, 15 mm upp. Ändarna av slejfen skall vara 25 mm från västens mitt. (Västen skall alltså "skrynklas ihop" lite.)


- Börja med att markera med nålar.



- Placera ena änden av slejfen enligt bilden och fäst med en knappål.

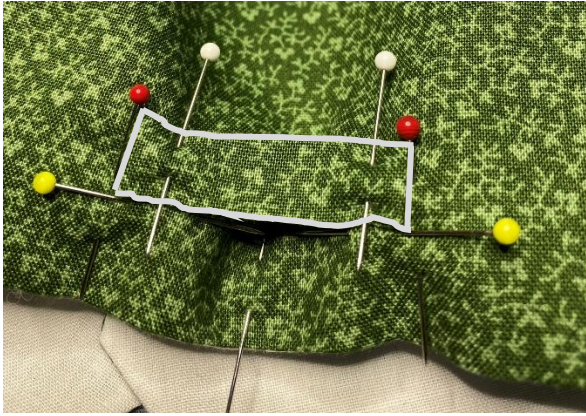

- Gör likadant för den andra änden av slejfen

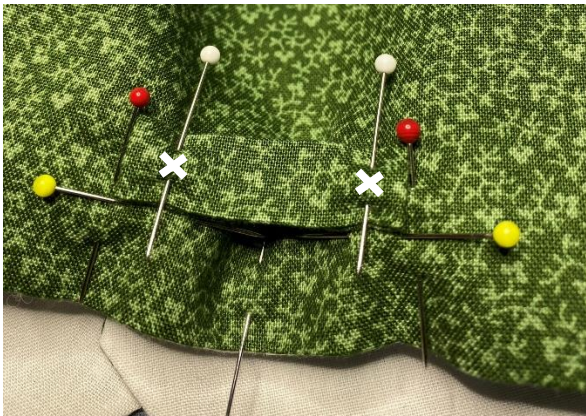

G. Sy fast för hand mitt på ca 5 mm från varje ände.



H. Om du vill: Sy även fast dekorationsknappar.
Färdigt!